

Eutech Electronics S.r.l.

Via dei Gelsi 19, 31010 Godega di S.U. (TV) - ITALIA

Tel. +39 0438 1910012



www.bebsmarthome.it


info@eutechelectronics.it

Made in Italy



Manuale d'istruzioni modulo finecorsa per centralina B120Plus

FC-EN

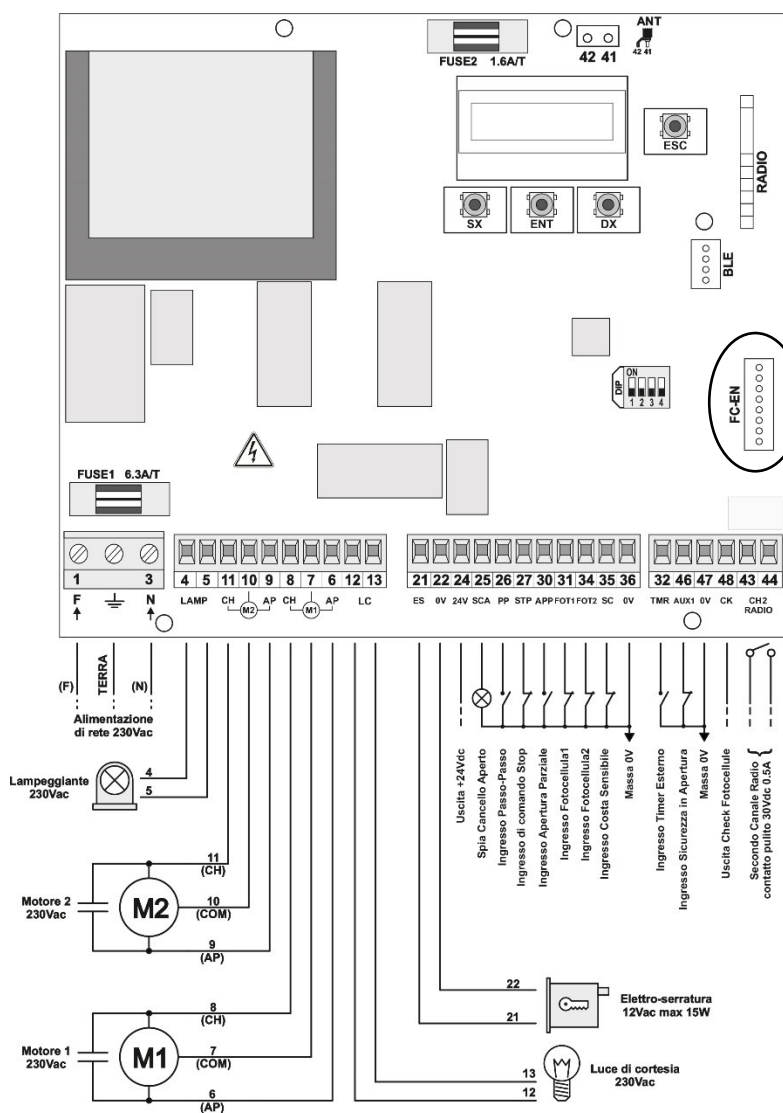

IT Connettore per inserire modulo finecorsa FC-EN

EN Connector for inserting the limit switch module

FR Connecteur pour l'insertion du module de fin de course

ES Conector para insertar el módulo de final de carrera





Legenda | Legend | Légende | Leyenda

FCA1 – Finecorsa apertura motore 1 | Opening limit switch motor 1 | Fin de course ouverture moteur 1 | fin de carrera apertura motor 1

FCA2 – Finecorsa apertura motore 2 | Opening limit switch motor 2 | Fin de course ouverture moteur 2 | fin de carrera apertura motor 2

FCC1 – Finecorsa chiusura motore 1 | Closing limit switch motor 1 | Fin de course fermeture moteur 1 | fin de carrera cierre motor 1

FCC2 – Finecorsa chiusura motore 2 | Closing limit switch motor 2 | Fin de course fermeture moteur 2 | fin de carrera cierre motor 2

- Collegare a "0V" il comune del finecorsa "FCA1" e "FCC1".
Connect the common of the limit switches "FCA1" and "FCC1" to "0V".
Relier le commun des fins de course "FCA1" et "FCC1" au "0V".
Conectar el común de los finales de carrera "FCA1" y "FCC1" a "0V".
- Collegare a "0V" il comune del finecorsa "FCA2" e "FCC2".
Connect the common of the limit switches "FCA2" and "FCC2" to "0V".
Relier le commun des fins de course "FCA2" et "FCC2" au "0V".
Conectar el común de los finales de carrera "FCA2" y "FCC2" a "0V".

IT Una volta effettuati tutti i collegamenti alimentare la centralina B120Plus accedere al “menù impianto” e nella sezione FCA1/FCC1 e FCA2/FCC2 impostare “presente”.

EN Once all the connections have been made, power up the B120Plus control unit, access the “system menu” and set “present” in the FCA1 / FCC1 and FCA2 / FCC2 sections.

FR Une fois toutes les connexions effectuées, allumer la centrale B120Plus, accéder au « menu système » et régler “present” dans les sections FCA1 / FCC1 et FCA2 / FCC2.

ES Una vez realizadas todas las conexiones, encienda la central B120Plus, acceda al “menú del sistema” y ajuste “presente” en las secciones FCA1/FCC1 y FCA2/FCC2.

IT Uscire dal menu ed effettuare nuovamente l’installazione della centrale B120Plus per rendere attivo il modulo finecorsa.

EN Exit the menu and install the B120Plus control unit again to make the limit switch module active.

FR Quittez le menu et réinstallez la centrale B120Plus pour activer le module de fin de course.

ES Salga del menú y vuelva a instalar la centralita B120Plus para activar el módulo de final de carrera.